

K900 EASY THERMO DIFFUSORE



MANUALE DI ISTRUZIONI

Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere il presente manuale di istruzioni e conservarlo per eventuali future consultazioni.

AVVERTENZE

ATTENZIONE! Prima di effettuare qualsiasi operazione con l'unità, leggere con attenzione questo manuale e conservarlo accuratamente per riferimenti futuri. Contiene informazioni importanti riguardo l'installazione, l'uso e la manutenzione dell'unità.

AVVERTENZE GENERALI

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza."
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un cavo o da un assemblaggio speciali, disponibili presso il costruttore o il suo servizio assistenza tecnica.
- L'utilizzatore non deve lasciare l'apparecchio senza sorveglianza quando è collegato all'alimentazione.
- La spina del cavo di alimentazione deve essere rimossa dalla presa prima della sostituzione dei serbatoi.



DI SICUREZZA

- L'apparecchio deve essere usato e appoggiato su una superficie stabile.
- L'apparecchio non deve essere usato se è caduto, se ci sono segni visibili di danni o se perde.
- Tenere L'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni quando è acceso o in raffreddamento.

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

- I prodotti a cui questo manuale si riferisce sono conformi alle Direttive della Comunità Europea e pertanto recano la sigla CE.
- Il dispositivo funziona con tensione di rete 230V-. Non intervenire mai al suo interno al di fuori delle operazioni descritte nel presente manuale; esiste il pericolo di una scarica elettrica.
- Assicurarsi che la tensione e la frequenza di rete corrispondano a quelle per le quali l'apparecchio è stato progettato, come indicato nella targa dati elettrici.
- È obbligatorio effettuare il collegamento ad un impianto di alimentazione dotato di un'efficiente messa a terra.
- Si raccomanda, inoltre, di proteggere le linee di alimentazione delle unità dai contatti indiretti e/o cortocircuiti verso massa tramite l'uso di interruttori differenziali opportunamente dimensionati.
- Evitare di utilizzare l'unità:
 - in luoghi soggetti ad eccessiva umidità;
 - in luoghi soggetti a vibrazioni, o a possibili urti;
 - in luoghi a temperatura superiore ai 45°C o inferiori a 2°C.
 - Usare solo in ambienti asciutti. Usare solo all'interno.
 - Non esporre l'apparecchio a pioggia e umidità.
- Evitare che nell'unità penetrino liquidi infiammabili, acqua o oggetti metallici.
- Non smontare e non apportare modifiche all'unità.
- Non tirare il cavo, non usare il cavo per afferrare l'apparecchio, non schiacciare il cavo chiudendo la porta. Evitare il contatto del cavo con angoli o spigoli taglienti. Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
- Tutti gli interventi devono essere sempre e solo effettuati da personale tecnico qualificato. Rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Durante il funzionamento, l'ugello di erogazione del fumo diventa molto caldo (300°C). Non toccarlo e mantenere materiali infiammabili ad una distanza di sicurezza dall'unità.
- Orientare l'unità in modo tale che il flusso di fumo caldo non colpisca direttamente le persone-pericolo ustioni, animali o cose.

AVVERTENZE

- Posizionare l'unità orizzontalmente in un posto ventilato per evitare un surriscaldamento della stessa e quindi uno spegnimento dovuto al fusibile termico di protezione.
- Evitare di ostruire l'ingresso e l'uscita dell'aria. Tenere una distanza minima di 20 cm da altri oggetti.
- Il prodotto deve essere posizionato in modo tale che qualsiasi materiale infiammabile sia ad almeno 3 metri dall'ugello diffusore.
- Non porre mai filtri o altri materiali davanti all'ugello diffusore.
- Non utilizzare l'apparecchio se i serbatoi non sono inseriti nelle sedi o sono vuoti.
- Non toccare l'ugello di fuoriuscita del fumo durante e/o subito dopo l'utilizzo. Pericolo di ustioni e bruciature.
- Il prodotto fuoriesce dall'apparecchio a temperature molto elevate. L'apparecchio e gli accessori possono provocare scottature. Evitare di toccarli. Il simbolo del vapore  CAUTION HOT STEAM indica:
Attenzione pericolo di scottature 
- Utilizzare esclusivamente gli accessori e i ricambi raccomandati dal produttore.
- Non inserire alcun oggetto nelle varie aperture e non utilizzare l'apparecchio con qualsiasi apertura bloccata.
- Non puntare l'ugello diffusore contro persone, animali, piante.
- Non puntare l'ugello diffusore su elettrodomestici o apparecchiature elettriche in genere.
- Non utilizzare il prodotto con mani bagnate o a piedi nudi.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a sostanze infiammabili e/o esplosive
- Per pulire l'apparecchio utilizzare un panno asciutto o leggermente umido.
- Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da parte di personale autorizzato dall'azienda costruttrice. Gli apparecchi riparati da personale non autorizzato rappresentano un pericolo per chi li utilizza e annullano la garanzia.
- Il produttore, l'importatore ed il distributore non si assumono alcuna responsabilità per danni alla proprietà o lesioni alle persone, nel caso in cui questo apparecchio sia danneggiato come risultato di un uso o di un montaggio impropri; siano state eseguite riparazioni non autorizzate o utilizzati parti di ricambio non autorizzate; o per non aver seguito adeguatamente le istruzioni per la cura e la manutenzione indicate in questo manuale.

AVVERTENZE SUL PRODOTTO SANITIZZANTE

- Purity K900 easy è compatibile con prodotti biocidi naturali privi di alcol, perossido di idrogeno e cloro.
- In particolare Purity k900 easy è stato calibrato per un uso corretto di AG+IGEASANIX
- AG+IGEASANIX erogato con l'ausilio di K900EASY non presenta alcuna controindicazione diversa da quelle indicate dal produttore nelle relative schede sicurezza presenti sulle singole confezioni del prodotto biocida consumabile.
- L'erogazione del prodotto è stata calibrata entro i limiti di temperatura previsti dal produttore/distributore per non alterare le caratteristiche di efficacia del formulato biocida AG+IGEASANIX

SMALTIMENTO APPARECCHI OBSOLETI

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



INDICAZIONI D'USO

Questo manuale non può prevedere ogni possibile utilizzo dell'apparecchio. Per ulteriori informazioni o per eventuali problemi che non sono descritti dettagliatamente in questo manuale, contattare il centro assistenza o il rivenditore. **Conservare questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.**

Distruggere tutti i sacchetti di plastica ed il materiale di imballaggio, poiché possono costituire un rischio per i bambini!

Nota: conservare la confezione per eventuali futuri spostamenti (es. rilocalizzazioni, riparazioni, ecc.).

Attenzione: le foto e/o i disegni in questo manuale hanno scopo puramente illustrativo. L'apparecchio e gli accessori possono variare a discrezione dell'azienda produttrice.


DESCRIZIONE APPARECCHIO





INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO

Collegamento cavo alimentazione:

- Inserire il connettore maschio del cavo dalla fessura posteriore.

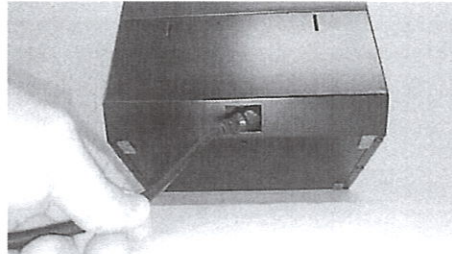

- Collegare il connettore maschio del cavo al connettore femmina posto all'interno dell'apparecchio, come da immagine.

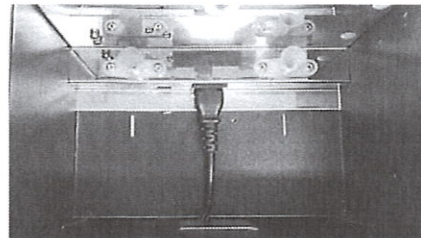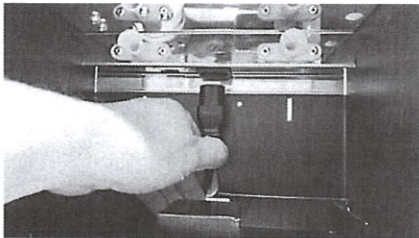


- Collocare l'apparecchio in posizione verticale

Inserimento serbatoi:


ATTENZIONE: staccare l'alimentazione dell'apparecchio prima delle operazioni di rimozione, pulizia e inserimento dei serbatoi.

- Inserire il serbatoio del liquido di lavaggio nell'alloggiamento di sinistra, assicurandosi che il connettore sia inserito completamente.
- Inserire il serbatoio del liquido sanizzante nell'alloggiamento di destra, assicurandosi che il connettore sia inserito completamente.

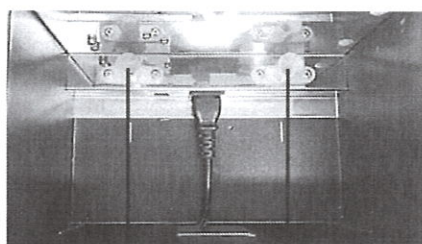

CONNETTORE
LIQUIDO
LAVAGGIO

CONNETTORE
LIQUIDO
SANITIZZANTE

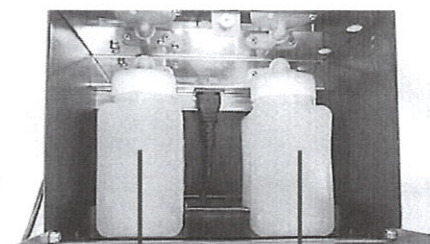

SERBATOIO
LIQUIDO
LAVAGGIO



SERBATOIO
LIQUIDO
SANITIZZANTE

- Richiudere lo sportello dopo aver inserito i serbatoi.

Nella fase di rimozione e inserimento dei serbatoi, ci possono essere delle piccole fuoriuscite di liquido; pulire con un panno il fondo degli alloggiamenti dei serbatoi prima dell'inserimento.

FUNZIONAMENTO

Pannello Comandi e Telecomando

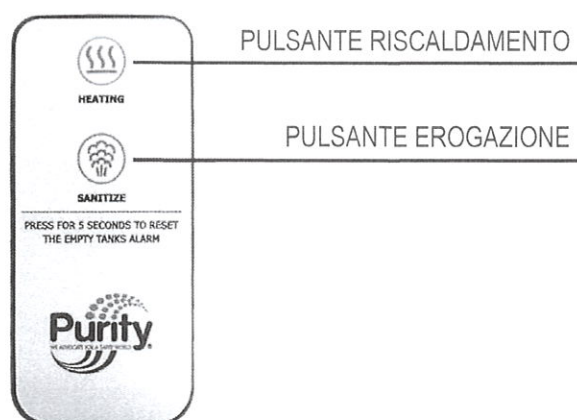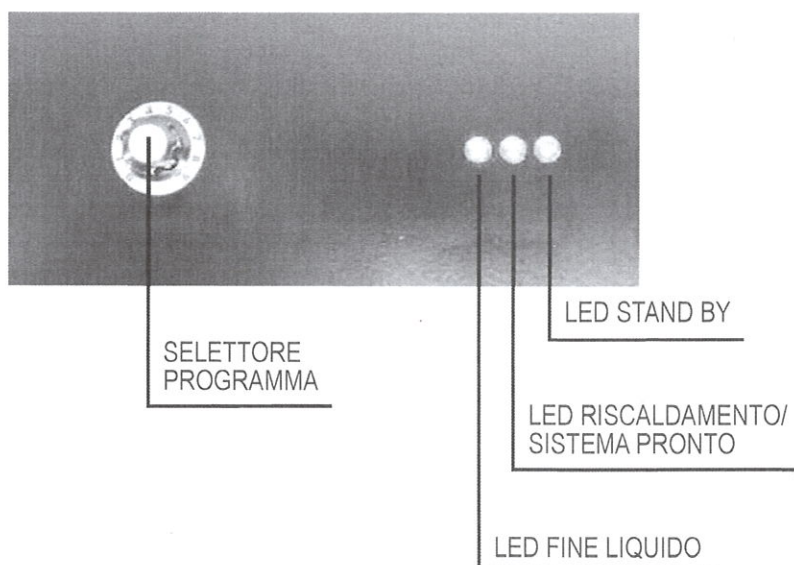

LED STAND BY:

- è acceso **ROSSO** quando l'apparecchio è alimentato, in attesa del comando di riscaldamento o dopo la fase di erogazione.

LED RISCALDAMENTO / SISTEMA PRONTO:

- è acceso **ROSSO** nella fase di riscaldamento
- è acceso **VERDE** quando il sistema è pronto e in attesa del comando per l'erogazione.

Se non viene dato il comando di erogazione entro 1 minuto, il sistema torna in STAND BY.

LED FINE LIQUIDO * :

- si accende (accompagnato da un segnale sonoro) quando uno dei serbatoi è vuoto.

Dopo aver sostituito il serbatoio, premere il pulsante "erogazione" del telecomando per 5 secondi, finchè il LED si spegne.

* Questa funzione non è presente in tutti i modelli.

PULSANTE RISCALDAMENTO:

- premere questo pulsante per attivare il ciclo di riscaldamento dell'apparecchio.

PULSANTE EROGAZIONE:

- premere questo pulsante per avviare l'erogazione del prodotto (attivo solo con il LED RISCALDAMENTO acceso VERDE).

SELETTORE TEMPO EROGAZIONE:

- questo selettore permette di impostare il tempo di erogazione, che varia in base alle dimensioni della stanza.

PROGRAMMA	AMBIENTE FINO A (metri cubi)
0	Solo lavaggio circuito
1	20m ³
2	40m ³
3	60m ³
4	80m ³
5	100m ³
6	120m ³
7	140m ³
8	160m ³
9	180m ³